




Jak zmierzyć?

Rolety Wolnowiszące

INWAZYJNY MONTAŻ DO ŚCIANY LUB SUFITU

(rolety dzień noc montaż tylko do ściany)

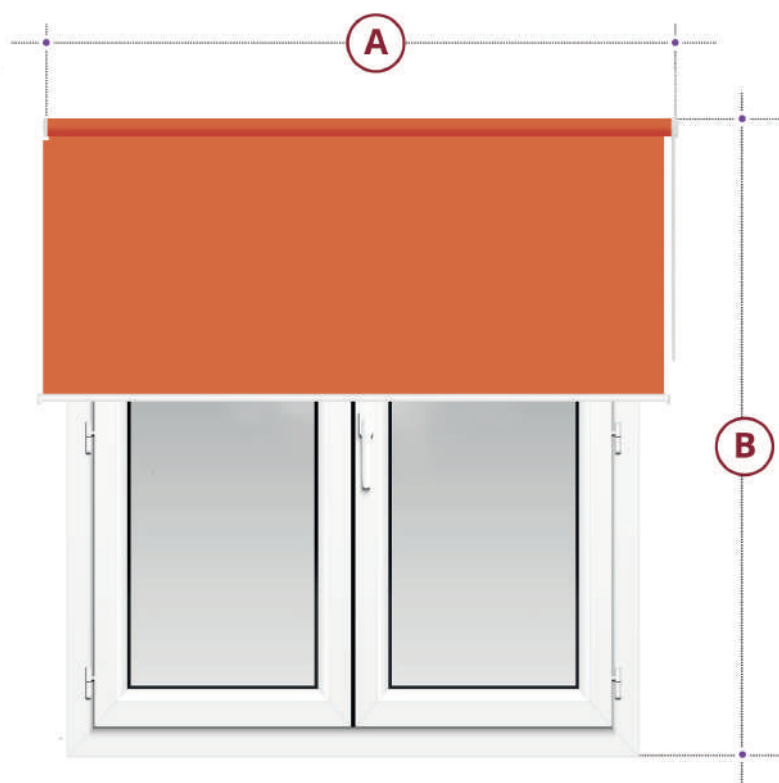

Mierzmy szerokość i wysokość wnęki okiennej.

Szerokość rolety **A** powinna być większa o 10-20 cm od szerokości wnęki okiennej.

Wysokość rolety **B** powinna być większa minimum 10 cm od wysokości wnęki okiennej.

Uwaga! Szerokość mechanizmu jest o 4 cm większa od szerokości rolety.