



Jak zmierzyć?

Żaluzje Drewniane

1 BEZIWNAZYJNY MONTAŻ NA RAMIE OKIENNEJ




Szerokość żaluzji **A** powinna być większa o 4 cm od szerokości szyby.

Wysokość żaluzji **B** powinna być zbliżona do wysokości skrzydła okna.

Uwaga! Żaluzja drewniana po zwinięciu zajmuje ok 16% jej wysokości.


2 INWAZYJNY MONTAŻ DO ŚCIANY LUB SUFITU

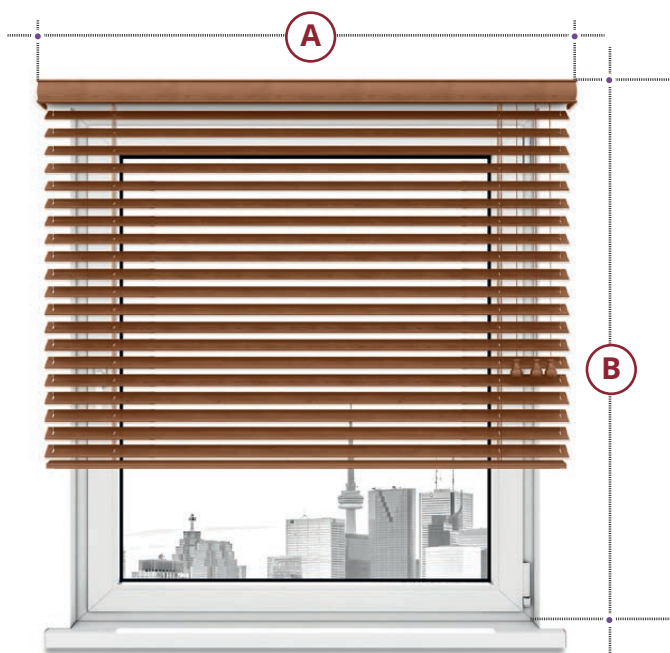

Szerokość żaluzji **A** powinna być większa o 10-20 cm od szerokości wnęki okiennej.

Wysokość żaluzji **B** powinna być większa minimum 10 cm od wysokości wnęki okiennej.

3 INWAZYJNY MONTAŻ WE WNĘCE OKIENNEJ

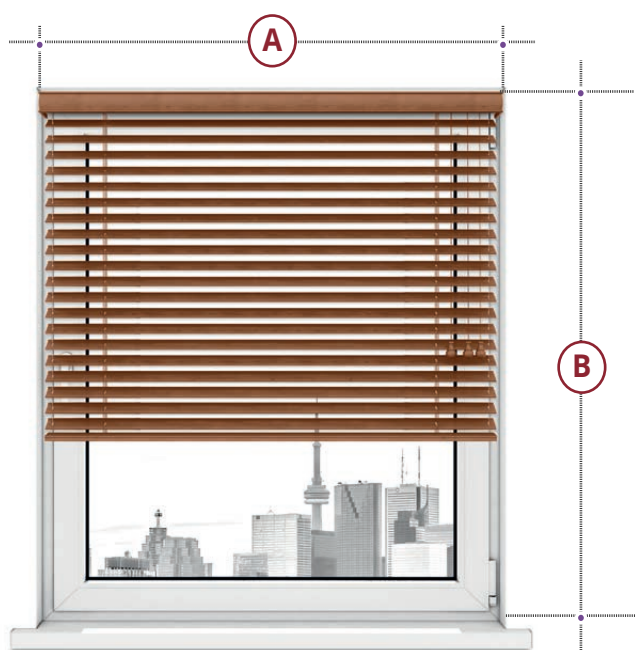

Szerokość żaluzji **A** powinna być nieznacznie mniejsza od szerokości wnęki okiennej (po zamontowaniu żaluzja powinna się swobodnie przesuwać z góry na dół)

Montaż inwazyjny we wnęce okiennej

Przykłady doboru szerokości żaluzji.

Szerokość wnęki okiennej	Wymiar żaluzji
75 cm	74,5 cm
75,5 cm	75 cm
76 cm	75,5 cm

Wysokość żaluzji **B** powinna być zbliżona do wysokości wnęki okiennej.

Uwaga! Żaluzja drewniana po zwinięciu zajmuje ok 16% jej wysokości.